

83

83

X

X

SS

X



83

23


83

X

ポータブルスピーカー ____SP-AW300

目次

安全上のご注意	P2
各部の名前とはたらき	P6
ご使用方法	P7
故障かな?と思ったら	P11
保証とアフターサービス	P11

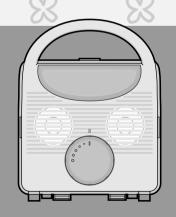

安全上のご注意 - ご使用の前にお読みください-

絵表示について

この取扱説明書には、いろいろな絵表示が記載されています。

これらは、製品を安全に正しくお使いいただき、人への危害や財産への損害を未然に防止するための表示です。 絵表示の意味をよく理解してから本文をお読みください。

⚠注意

・この表示の注意文を無視して、誤った取り扱いをすると、傷害を負ったり物的損害が 想定される内容を示しています。

絵表示の説明

●注意が必要なことを示す記号





●指示行為を示す記号













■本機に関する安全上の注意

⚠警告



分解や改造をしないでください。火災や感電の原因となります。内部の点検や修理は、お買い上げの販売店にご依頼ください。



浴室で使用する場合、中に入れるポータブル機器の電源としてACアダプターを絶対に使用しないでください。
感電の原因となります。



手が濡れた状態での電池交換はしないでください。 電池がショートすると発熱、破裂、液もれを起こし、火災やけがの原因 になります。

/\注意

使用前、設置時



風呂釜の上や火気の近く、直射日光の当たる場所、窓を閉め切った自動車内(特に夏季)など高温になる場所には設置や放置しないでください。
本機やポータブル機器の変形、破損、火災、故障の原因になります。



キャッシュカードなど磁気を利用したものをスピーカに近づけないでください。
磁気情報が消えてしまい、使用できなくなることがあります。



• 浴室の滑りやすい所や不安定な場所、お子さまの手の届く所には置かないでください。

本機が転倒して、浴槽に落下したり、からだに当たるなどによってけがの原因になります。



ケースの開閉、ポータブル機器の接続や操作は、湿気の少ない平らな場所で行ってください。また、浴室でのケースの開閉は行わないでください。 本機やポータブル機器の故障の原因になります。



水漏れの原因になります。これらの症状を確認した場合は、直ちにご使用を中止してください。



• パッキン等にゴミがついていないことを確認してください。 パッキンに髪の毛などのゴミが付着すると、水漏れの原因となります。



• 左右、上部のとめ具が確実に閉まっているか確認してからご使用ください。 確実に閉まっていないと、水漏れの原因となります。



本機を吊り下げて使用しないでください。本機が落下し、体に当たるなどしてけがの原因になることがあります。



• ポータブル機器以外の接続や本機の収納可能サイズより大きなものを無理に入れないでください。

本機の故障の原因になります。



本機の収納可能なリモコンサイズより大きなリモコンを無理に入れないでください。

本機やリモコンの故障の原因になります。

安全上のご注意 (つづき)

注意

使用中



水に浮かべたり、水中で使用したりしないでください。また、雨中では使用しないでください。
水が中に入り、本機やポータブル機器の故障の原因となります。



 石けんなどの泡が付いた手で持たないでください。 滑って落下する恐れがあります。




水がかかったり、水中に落ちてしまったら、すぐに引き上げて乾いた布でよく水気を拭き取ってください。水が中に入り、ポータブル機器の故障の原因になります。



浴室での長時間のご使用は避けてください。ご使用は1時間を目安にしてください。
長時間使用すると防水性が低下し、水漏れや結露によりポータブル機器の故障の原因となります。



• リモコンポケットの上からリモコンを操作する時は、爪ではなく、指で操作してください。 爪で操作するとリモコンポケットが破ける可能性があります。そこから水





ポータブル機器の取り扱いについては、機器の取扱説明書をよく読んでご使用ください。

お客様の誤った使用(浸水、落下、高温放置など)により、中のポータブル機器が破損した場合、弊社では保証・責任を負いかねますので、 ご了承ください。

注意

使用後



本機を浴室に放置しないでください。本機やポータブル機器の放障の原因になります。



手に持ったまま、空中で開閉しないでください。 中のポータブル機器が落下し、けがや故障の原因になります。



本機の汚れは、シンナー・ベンジン・除光液などで拭かないでください。本機の変形や破損の恐れがあります。



使用後は水気を拭き取り、乾燥させてください。それを怠ると、本機やポータブル機器の故障の原因になります。



・パッキン溝や本体内部に水滴などが確認された場合は、乾いた布で拭き 取ってください。

本機やポータブル機器の故障の原因になります。


電池の安全上の注意

取り扱いを誤ると、電池が発熱、破裂、液もれを起こし、火災やけがの原因になりますので、次のことをお守りください。

- 電池はプラス(+)とマイナス(-)の表示通り入れる。
- 指定以外の電池を使用しない。
- 種類の異なる電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 電池のプラス(+)とマイナス(-)をショートさせない。
- 加熱や分解をしたり、火や水の中に入れない。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出しておく。
- *もし、液がもれた場合、電池ケースについた液をよく拭き取ってください。万一、もれた液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。


本機は浴室などでお使い頂ける防沫仕様ですが、ご使用の際は十分にご注意ください。

各部の名前とはたらき

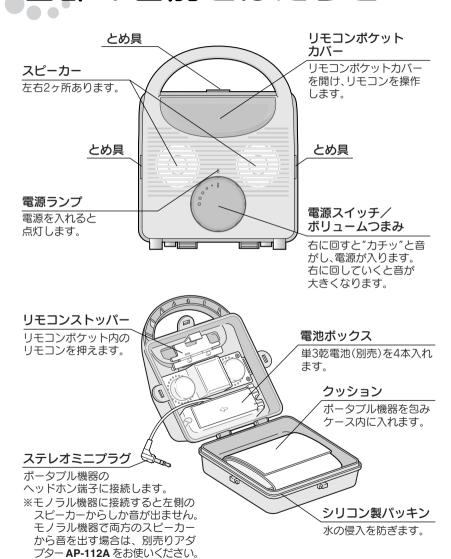

ご使用方法


1. 電池を入れる

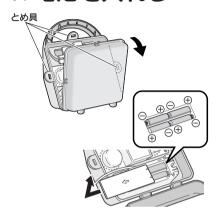

- **3**箇所のとめ具をはずし、ケースを開けます。
- ② 電池ブタを矢印の方向にずらし、 持ち上げて開けます。
- 単3乾電池4本を入れます。注意:乾電池の(+)と(-)を表示通りに入れてください。
- 電池ブタを閉めます。


2. ポータブル機器を接続し、再生する

- ステレオミニプラグをポータブル 機器に付属しているリモコンの ヘッドホン端子、または、ポータ ブル機器のライン出力端子に接 続します。
- 付属のクッションでポータブル機 器を包み、ケース内に入れます。
- ポータブル機器を再生します。

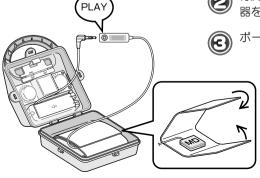


ご使用方法

3. リモコンポケットにリモコンを入れる

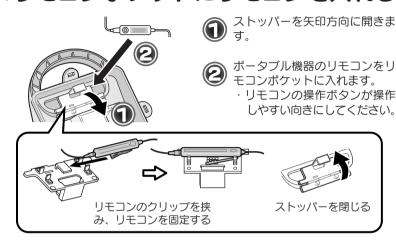



注意: 縦型クリップのリモコンは ご利用できません。

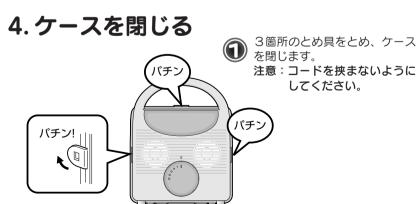

5. 電源を入れ、ボリュームを調節する





- 電源スイッチ / ボリュームつま みを右に回すと"カチッ"と音が して電源が入り、電源ランプが 点灯します。
- 電源スイッチ / ボリュームつま みを右に回すと音量が大きくな ります。

6.リモコンを操作する (リモコンのヘッドホン端子に接続した場合)



リモコンポケットカバー



濡れた手のままでも、ポータブル機器 のリモコンを操作して再生・停止など をすることができます。

注意:回転式やスライド式のリモコン は操作することができません。




リモコンポケットカバーを開け て本機を手で支えながら、指で リモコンを操作します。

リモコンの操作がしにくい時 は、リモコンを押さえて操作 してください。

ご使用方法


7. スピーカーを設置する(お風呂場で使用する場合)

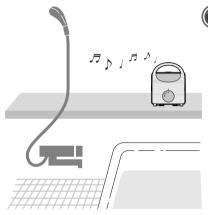

シャワーなどの水が直接かからない平 らで安定した場所に正立させて設置し てください。

注意:水中での使用はできません。 設置場所、設置方法について は「安全上のご注意」をお読 みください。

8. ご使用後は

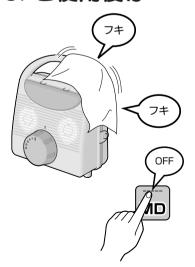

- 電源スイッチ / ボリュームつまみを "カチッ" と音がするまで左に回し、 電源を切ります。
 - ・電源ランプも消灯します。
- 本機の外側に付いた水滴を十分に拭き取ってから、平らな場所で中の機器を取り出します。

注意:本機の内側に水滴が付いていた場合は、しっかりと拭き取ってください。

取り出したポータブル機器の電源を 切ります。

故障かな?と思ったら

症状	確認	処 置
電源が入らない	・乾電池が正しく入れられていない・乾電池が消耗している	・ 乾電池のプラス(+)・マイナス(-)を正しく入れてください・ 新しい乾電池4本に交換してください
ボリュームを回し ても音が出ない・ 小さい	ミニプラグがしっかりと 差し込まれていない乾電池の残量が少なく なっている	ミニプラグをしっかり差し込んでください新しい乾電池4本に交換してください
	機器側のボリュームが下がりすぎている	• ポータブル機器の音量は 2 0 % ~ 30% のレベルにしてください
雑音が多い	テレビなど磁気を帯びた ものの近くに置いている	テレビなどの磁気を帯びたものから 離してください

保証とアフターサービス

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・ 販売店名」等の記入をお確か めのうえ、販売店から受け取っていただき内容をよくお読み の後大切に保管してください。 保証期間は、お買い上げの日 から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

当社は、このポータブルスピーカーの補修用性能部品を生産打ち切り後、最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

お買い上げの販売店または最 寄りの「ビクターサービス窓口」 (別添) に問い合わせください。

保証期間中は

修理の際は保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店および、ビクター サービスが修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お客様 のご要望により有料で修理させていただきます。

愛情点検

●長年ご使用の本機の点検をぜひ!

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部 品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事 故につながることもあります。



このような 症状は ありませんか

ような ●再生しても音声が出ない。 ●異常な臭いや音がする。

●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。



で使用を中止

故障や事故防止のため、電源を切り、 必ず販売店に点検をご相談ください。

ポータブルスピーカー SP-AW300

保証書在中

- ●お手持ちのポータブルMD / CDなどを入れてお風呂場などで音楽が聴けるスピーカーです。
- ●ポータブル MD / CD などのヘッドホン 端子につなぐだけの簡単接続。





- ●ポータブルMD / CDの付属リモコンを入れて、濡れた手でも再生・停止などが操作できるリモコンポケット付き。
 - *リモコンの大きさや形によっては、ご利用できない場合があります(下図のリモコンポケット収納サイズ/形状参考)。また、リモコンポケットの上からは押しボタン式の操作のみ可能であり、回転式やスライド式の操作はできません。

ご購入前のご注意 -

- ◆本機はスピーカーであり、お使いになるにはポータブル MD / CD などの再生機が必要です。
- ◆本機に入れられる再生機のサイズは幅 150mm、高さ 150mm、厚さ 30mmまでです。
- ●本機は※防沫形スピーカーであり、水中では使用できません。また、主にお風呂場での使用を想定しており、直射日光が当たったり、砂が入る可能性のある海岸などでは使用しないでください。
- ●ビニールバックは梱包材料です。 持ち歩かないでください。保持強度は保証できません。





〈リモコンポケット収納サイズ〉



主な仕様

●スピーカーユニット: □径 57 mm、*防沫形×2

源:単3乾電池4本(乾電池は付属していません)

●実用最大出力:500 mW + 500 mW

(JEITA (電子情報技術産業協会) 規格による 測字値)

測定値)

●電池持続時間:約6.5時間(アルカリ乾電池使用時)出力/200 mW + 約110分(マンガン乾電池使用時)

200 mW時 [使用条件により変わります] **●防 水 性 能**:*防沫形

●入力端子: φ3.5 mm型ステレオミニプラグ

●外 形 寸 法:幅19.0 cm / 高さ24.0 cm / 厚さ10.2 cm

●質 量:約505 g(乾電池別)

●付属品:クッション(ポータブル機器保護用)

■本機の仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。

※防沫形とは?

いかなる方向から水の飛沫を受けても有害な影響のないもの



お買い物相談や製品についての全般的なご相談 お客様ご相談センター

171-9747A 0120 – 2828 – 17

携帯電話・PHS・FAXなどからのご利用は

電話(03)5684-9311 FAX(03)5684-9317

ビクターホームページ http://www.victor.co.jp/

日本ビクター株式会社

AV&マルチメディアカンパニー

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3丁目12番地

© 2004 Victor Company of Japan, Limited MADE IN MALAYSIA